Befestigungsplan

Classic Sprossenwand · Vorderansicht, Maße in cm

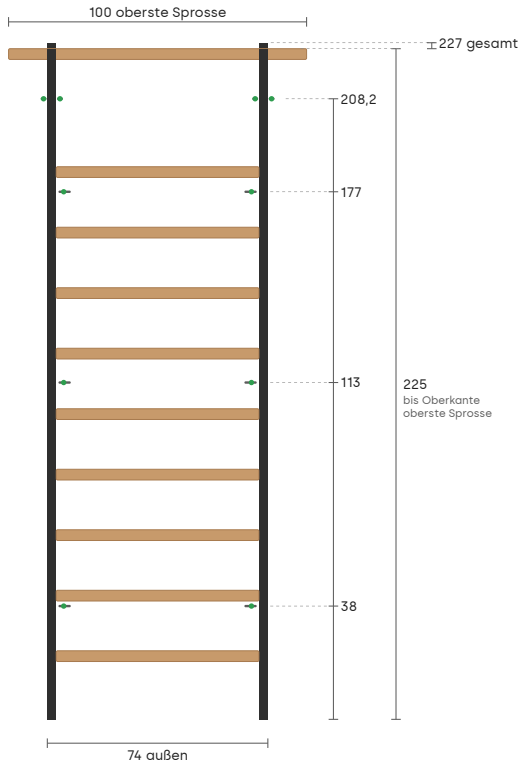

Befestigungspunkte

Höhe ab Boden	waagerecht ab Mitte	Anzahl
38,0 cm	-31,5 · +31,5 cm	2
113,0 cm	-31,5 · +31,5 cm	2
177,0 cm	-31,5 · +31,5 cm	2
208,2 cm	-38,2 · -32,8 · +32,8 · +38,2 cm	4

Punkte wie in der Zeichnung (grün): Lage der Schrauben in Mittelstellung. Die Wandwinkel haben ein Langloch quer zur Wand, die Montageplatten oben Langlöcher (Schraubenabstand 4,5–6,5 cm).

Gekürzte Sprossenwand
Wir kürzen unten. Alle Höhen in diesem Plan – Befestigungspunkte und Sprossen – liegen dann um das Kürzungsmaß tiefer (Tabelle auf Seite 2).

Leichtbauwand / Trockenbau
Planen Sie hinter allen Befestigungspunkten eine tragfähige Verstärkung ein, bevor die Wand geschlossen wird. Art und Größe der Verstärkung stimmen wir gern mit Ihnen ab: info@edel-kraft.de.

Massivwand
Beton, Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton und Holz: Dübel und Schrauben liegen bei.

Befestigungshöhen bei gekürzter Wand

Classic Sprossenwand · Höhen in cm ab Boden, Mitte der Befestigung. Wir kürzen unten – alle Höhen sinken um das Kürzungsmaß.

Oberkante oberste Sprosse	Kürzung	Winkel unten	Mitte	oben	Halter oben
225 (ungekürzt)	0	38,0	113,0	177,0	208,2
224	1	37,0	112,0	176,0	207,2
223	2	36,0	111,0	175,0	206,2
222	3	35,0	110,0	174,0	205,2
221	4	34,0	109,0	173,0	204,2
220	5	33,0	108,0	172,0	203,2
219	6	32,0	107,0	171,0	202,2
218	7	31,0	106,0	170,0	201,2
217	8	30,0	105,0	169,0	200,2
216	9	29,0	104,0	168,0	199,2
215	10	28,0	103,0	167,0	198,2
214	11	27,0	102,0	166,0	197,2
213	12	26,0	101,0	165,0	196,2
212	13	25,0	100,0	164,0	195,2
211	14	24,0	99,0	163,0	194,2
202	23	15,0	90,0	154,0	185,2
201	24	14,0	89,0	153,0	184,2
200	25	13,0	88,0	152,0	183,2